

## マイクロバブル入浴装置のお手入れ方法

ご使用前には必ず「取扱説明書」をお読みください。

ご購入・修理・使い方などのご相談は下記へご連絡下さい。

**サイエンス カスタマーセンター**

☎ 0120-3434-26 [24時間受付]

※対応は後日になる場合がございます




吐出・吸込ノズル  
洗浄方法



配管  
洗浄方法

### ◆ 装置内部のお掃除方法（循環洗浄のしかた）

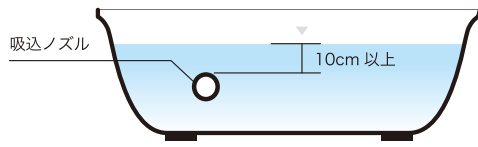


※ 浴槽水位は、吸込み口よりも高くしてください。

- ① 浴槽へお湯張りをして下さい。
- ② 使用する洗浄剤（例：ジャバノ/1つ穴用）の使用方法をご確認下さい。
- ③ 薬剤投入後、マイクロバブル入浴装置と追い焚きユニットを運転して下さい。
- ④ 洗浄後は、すすぎ洗いをし、装置内部に薬剤が残らないようにして下さい。
- ⑤ 2～3ヶ月に一度の洗浄をお薦めします。

吐出ノズルのレバーを「JET」に切り替えて洗浄運転を行って下さい。



### ◆ 吸込み口・ノズルのお掃除

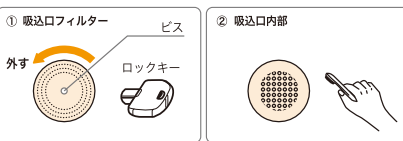


- ① フィルターを付属のロックキーを使って外し表面及び、内部のごみ等を取り除いて下さい。
- ② 吸込口内部のごみ等を取り除いて下さい。

ロックキー紛失の際は六角レンチ 5mm(市販品)で代用可能です。

### ◆ 吐出口・ノズルのお掃除

下記要領で吐出ノズルのお掃除を行って下さい。

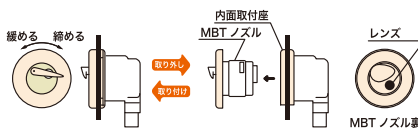

- ① ノズルを取り外し、内部のごみ等の詰まりを取り除いて下さい。
- ② ノズル背面にあるレンズの孔の詰まりを取り除いて下さい。

### お知らせ

追い焚き機能など、他の循環装置と同時に運転しますと、マイクロバブルによる白濁が発生しない場合があります。浴槽の水位が、溢れるほどに高い場合、装置が空気を吸引できず、マイクロバブルによる白濁が発生しない場合があります。

### ◆ 故障かな？と思ったら

#### ■ マイクロバブルがでない…

→ 吐出口及び、吸込み口のお掃除をして下さい。

#### ■ マイクロバブルが薄い…

→ 循環洗浄（お掃除）はされていますか？  
→ お湯の溜め置きや、追い焚き機能と同時に運転されますと、白濁の妨げになる場合があります。  
→ 多くの皮脂が浴槽に溜まると、白濁しづらい場合があります。

#### ■ 運転しない又は、すぐ停止する…

→ ポンプ保護装置が働いている場合、一旦電源（ブレーカ）をOFFにしてください。

#### ■ 運転が安定しない…

→ MB⇔JETの切り替えレバーは、正しくセットされていますか？



## マイクロバブル入浴装置の使用方法

ご使用前には必ず「取扱説明書」をお読みください。

ご購入・修理・使い方などのご相談は下記へご連絡下さい。

**サイエンス カスタマーセンター**

☎ 0120-3434-26 [24時間受付]

※対応は後日になる場合がございます

### ◆ お湯張り（使用水位）



- ① 浴槽へお湯張りをして下さい。
- ② 使用水位はノズル上10cm以上とし入浴時に浴槽の満水位よりも5cm程低くしてください。
- ③ ノズルやスポットケアホースの脱着などを行う際は、装置が停止した状態で行ってください。

※ 浴槽水位は、吸込み口よりも高くしてください。

### ◆ 吐出ノズルの切り替え




レバー又はハンドルにより、マイクロバブルとジェットがあるタイプは、切り替えをしっかりと行ってください。

MB：マイクロバブル運転 ⇔ JET：水流運転

### ◆ スポットケア

JET：水流運転に切り替えると付属のスポットケアホースが使用可能です。

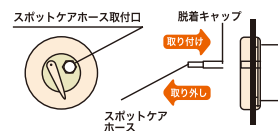


- ① 接続口にホース取付口を差し込みます。
- ② 取り外す際は、脱着キャップを引きます。

### お知らせ

吸込み口内部の詰まりにより、浴槽水の循環が正常でない場合は、装置が自動停止致します。電源が遮断（スイッチを押してもランプが点灯しない）された場合は、原因を取り除き一旦ブレーカー等により電源を切り、5分程待機させた後電源を再投入してください。（リミット解除操作）

### ◆ スイッチ操作

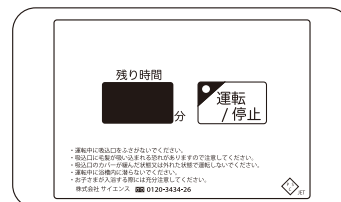

- ① 運転スイッチをしっかりと押してください。
  - ② 15分タイマーが作動し、表示します。
  - ③ 再度スイッチを押した際は、停止します。
- パネルスイッチは、中央部右側をしっかりと押してください  
■ 運転終了後、電源ユニットのファンが作動します。  
電源ユニットファンは、温度状態によりファンを自動運転します。