

Mirable AQUA BLAST

取扱説明書

この度は、弊社の製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
本製品を末永く安全にご使用いただくため、この取扱説明書は、本製品の組み立て方や設置、使い方と使用上の注意事項について記載しております。

ご使用前には必ず本書をよくお読みいただき、記載内容にしたがって正しくお使いください。
また、お読みになった後は、すぐ取り出せるところに大切に保管してください。
また写真やイラスト等は説明イメージになりますので、実物と異なる場合があります。

※安全確保のため、必ずお守りください。
※本書に記載している内容をお守りいただけずには発生するケガや
破損については一切責任を負いかねますので、予めご了承ください。

! 危険

● 電池(充電式リチウムイオン電池)

誤った使い方をしないでください。下記現象の原因となる恐れがあります。

発火、発熱、破裂、液漏れ、感電、破損、ショートの恐れがあります。

- ・本体から電池を取り出さないでください。
- ・火気に近づけないでください。
- ・分解しないでください。
- ・衝撃を与えないでください。
- ・水をかけたり、水に付けたりしないでください。
- ・金属を接触させないでください。

● 充電はUSB電源アダプターで充電してください。

本製品にアダプターは付属いたしませんので、別途家電量販店等で
お求めください。

※必ず下記アダプターをご使用ください。

DC5V/3A、2.4A、2.0A

また、タコ足配線等で充電しますと十分に給電されない場合がありますので
ご注意ください。

※充電中、アダプタによっては50度ほどの温度になる場合があります。



警告

● 電池(充電式リチウムイオン電池)

- ・電池は内蔵型になります。本体を開けて（分解して）触らないでください。
(発火や感電等のおそれ)
また電池交換には対応していません。
- ・液漏れして、液が目に入った際は目をこすらずにすぐにきれいな水で
洗い流してください。（失明のおそれ）
※必ず医師の診断を受けてください。

● 本体/付属品

誤った使い方をしないでください。下記現象の原因となる恐れがあります。

- 発火、発熱、破裂、液漏れ、感電、破損、ショート、これらによる火災やケガ
- ・電源プラグを濡れた手で抜き差ししないでください。
- ・電源プラグやコードに負荷をかけないでください。
- ・傷んだ状態で電源アダプターやコードを使用しないでください。
- ・充電中に使用しないでください。また水に濡れないようにしてください。
- ・使用時は電源コネクタのカバーをしっかり閉め、水が入らないようにしてください。

分解や改造等をしないでください。

予期せぬ事故やケガのおそれがあります。

動作中、吸水口に触れないでください。

動作中に吸水口に触るとケガや故障の原因となります。
特にお子様にはご注意ください。

引火性のもの、火気のあるものを吸わせないでください。

水以外で使用しないでください。特にガソリンや灯油等の発火性のあるものは
火災などの原因となります。

落下や衝撃、水濡れを避けてください。

発熱や発火、感電のおそれがあります。

本体は水平な場所に設置して充電・使用してください。

転倒によるけがや破損のおそれがあります。

電源コードは正しく使用してください。

- ・お手入れなどの際は電源コードを抜いてください。
- ・電源コードを抜くときはプラグを持って抜いてください。コードを持たないでください。

製品の正しい使用方法や危険性を理解している方がご使用ください。

特にお子様や判断が十分にできない方にはご注意ください。

下記のような異常・故障時には直ちに使用を中止し、電源コード、アダプターを抜いてください。

- ・電源を入れても動かない。
- ・コードを動かすとLEDが点滅したり異常な点灯を行う。
- ・異音が発生する。
- ・本体が発熱、発煙、異臭などが発生する。

直ちにご使用を中止し、廃棄の際は自治体のルールに従ってください。



注意

● 電池(充電式リチウムイオン電池)

- ・電池が液漏れして液が体や衣服などに付着した際は、流水で洗い流してください。
皮膚の炎症やケガの原因のおそれがあります。異常がある場合は必ず医師の診断を受けてください。
- ・湿気やほこりが少ない場所で保管してください。
発熱や発火、感電のおそれがあります。

● 本体/付属品

誤った使い方をしないでください。下記現象の原因となる恐れがあります。

- ・製品の移動の際は段差等で大きな衝撃を与えないでください。
- ・ノズルなどに砂や小石などの異物が付着した状態で使用しないでください。
- ・電源コードを抜くときはプラグを持って抜いてください。コードを持たないでください。

本体を水洗いしないでください。また水が溜まっている場所に置かないでください。底面裏から電源部に水が侵入するとショート等の故障の恐れがあります。

トリガーガンを水に浸けないでください。

火気に近づけないでください。

動作中に吸水口に触れないでください。

本体などに強い負荷をかけないでください。

コードは巻きつけないでください。

● 準備

- ・内容物を確認してください。
- ・充電用のUSB電源アダプターをご用意ください (DC5V/3A、2.4A、2.0A)。
- ・接続時に指等を挟まないように注意してください。

● ご使用の環境等

- ・ 本製品を本来の目的以外では使用しないでください。
- ・ 本製品は家庭用ですので、業務用として使用しないで下さい。
- ・ 日本国内でご使用ください。
- ・ 水害や台風など自然災害による不具合は一切責任を負いかねます。ご了承ください。
- ・ ご使用前に接続が正しくされているか確認してください。
- ・ 幼児など小さいお子様へのご使用はご遠慮ください。ケガや事故につながる恐れがあります。
- ・ ペットへご使用される際には必ず【ミラブルモード】へ切り替えの上、吐出口より15cm以上離してください。
他のモードでは絶対に使用しないでください。
また、顔や毛の生えていない箇所へのご使用はお控えください。

お知らせ

● 電池を長持ちさせるために

- ・ 使用中に電池が切れて停止した際は充電してください。充電せずに電源ボタンを押して動かされると一時的に動くことはありますが、電池の寿命が短くなることがあります。
- ・ 長期間使用されない場合は満充電にしてから保管してください。また定期的に充電をしてください。電池の残量が少ない状態ですと充電できない、または充電性能が下がることがあります。
- ・ 気温が低い、又は高い場所での充電は正常に充電されないことがあります。特に高温の場所では熱暴走などの恐れもありますので避けてください。


● 本体の破損や、使用者及び周囲の人、物への被害を防ぐため、下記のような取り扱いはしないで下さい。

- ・ 洗浄機使用中に万一洗浄対象物に損害や変色など被害が発生した場合は当社では一切責任を負いかねます。ご了承ください。
- ・ 操作方法が誤って被害が発生した場合は当社では一切責任を負いかねます。ご了承ください。
- ・ 使用前に各接続部分がしっかりと取り付けられているかご確認ください。電源オン時にホース等の接続がない、空気漏れがある場合は水圧が下がりモーターが動くことがあります。
- ・ ノズルやホースに水が溜まり、取り外した際に水が漏れる場合がありますのでご注意ください。

- ・収納する際は各部分に水が溜まっていないことをご確認ください。
- ・ホースを強く折り曲げないでください。穴あきや水が止まり、故障の原因となります。
- ・人に向けてのご使用はお控えください。
- ・本製品は家庭用ですので、業務用として使用しないで下さい。
- ・本体を分解して個人で修理を行って発生した不具合や事故などに関しては一切責任を負いかねます。ご了承ください。
- ・小さいなお子様の手の届く場所で保管、使用しないでください。
- ・外気温が低い場合は凍結する可能性があるのでご注意ください。
- ・吸水しない状態で動作させないでください。
- ・充電状態で動作させないでください。
- ・高温・火気・湿気多い場所近くで保管、使用しないでください。
- ・ノズルの取り付けやホースの接続時には安全のためにトリガーロックを掛けてください。
- ・危険ですので、ノズルを覗き込まないでください。

内容物と名称

※ はじめに部品点数をご確認ください。

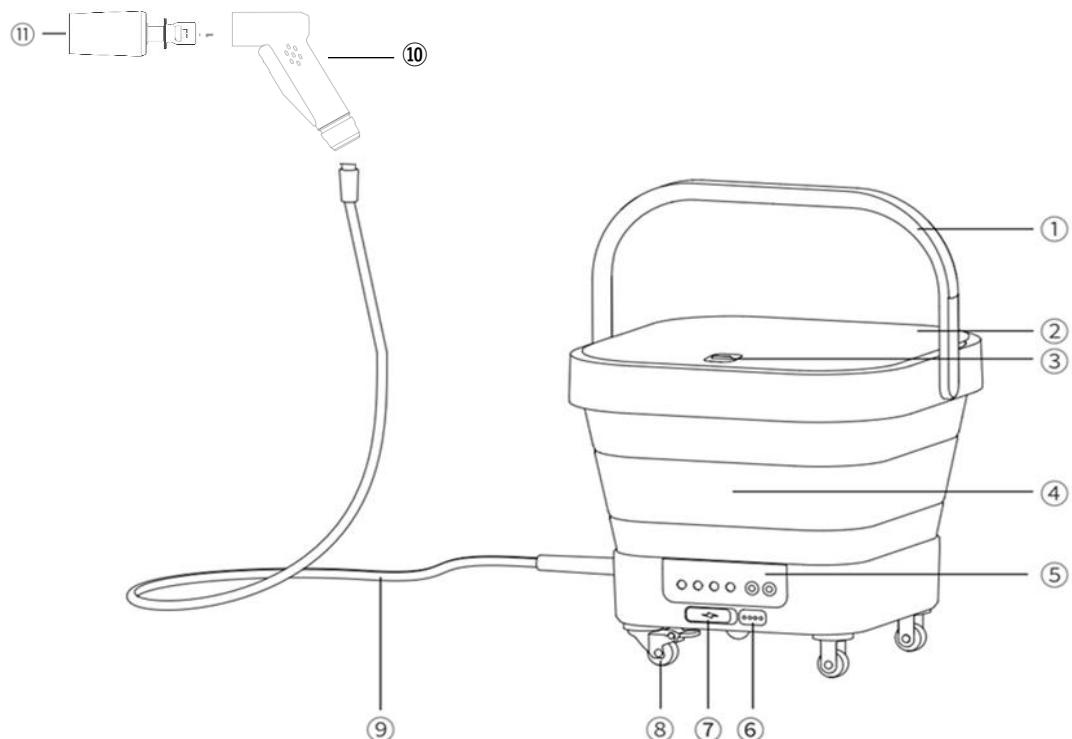

名称

- ① 取っ手
- ② 蓋
- ③ 開閉ボタン
- ④ バケツ
- ⑤ 操作パネル
- ⑥ バッテリーインジケーター
- ⑦ 充電ポート
- ⑧ キャスター
- ⑨ ホース
- ⑩ トリガーガン
- ⑪ 切替ノズル

ベース部品 (6点)

- ④ バケツ x 1
- ⑧ キャスター ロック付き x 2
- ロックなし x 2
- ⑨ ホース x 1
- ⑩ トリガーガン x 1
- ⑪ ノズル x 1
- 充電用USBケーブル x 1

ご準備いただくもの

充電用USBアダプター (5V/3A、2.4A、2.0A)


※必ず対応した電圧/電流のものを
使用してください。

充電方法

- ※ 警告、注意欄をよくお読みいただき、安全にご使用ください。
- ※ 指定の充電用USBアダプター（5V/3A、2.4A、2.0A）をご準備ください。
- ※ 充電中、アダプタによっては50度ほどの温度になる場合があります。

● 充電のインジケータ


充電状態が判別できます。（目安になります）

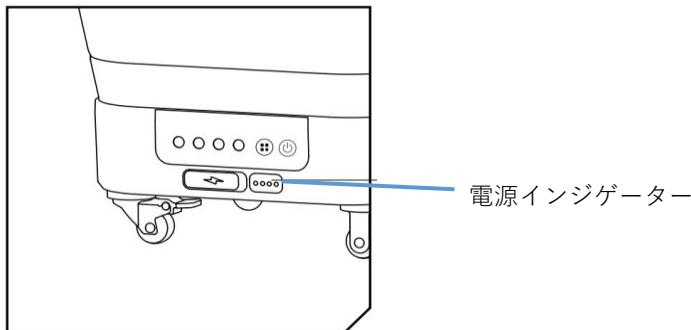

電源インジゲーター	バッテリー残量
● : 点灯 ● : 半点灯 ○ : 消灯	
● ● ● ●	75% -100%
● ● ● ●	50%-75%
○ ● ● ●	25%-50%
○ ○ ● ●	0%-25%
○ ○ ○ ●	充電してください

● バッテリーの充電


※電源アダプターはご準備ください。

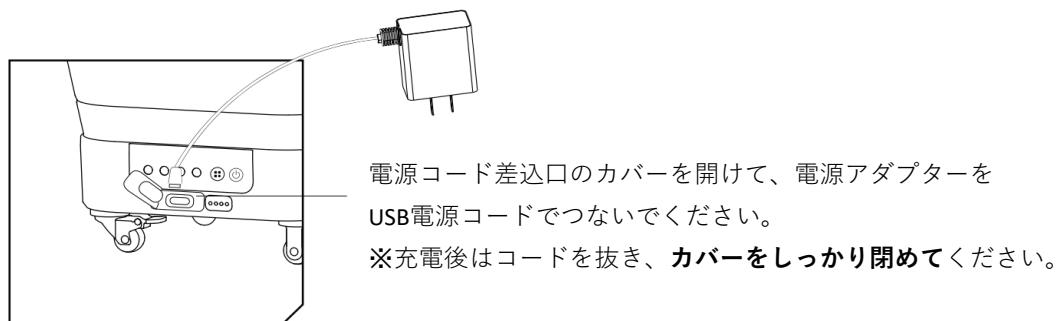

● コントロールパネル

使用ケースによってモードを選択いただけます。


モード選択ボタンでモードを切り替えてください。現在のモードはモードアイコンで確認してください。

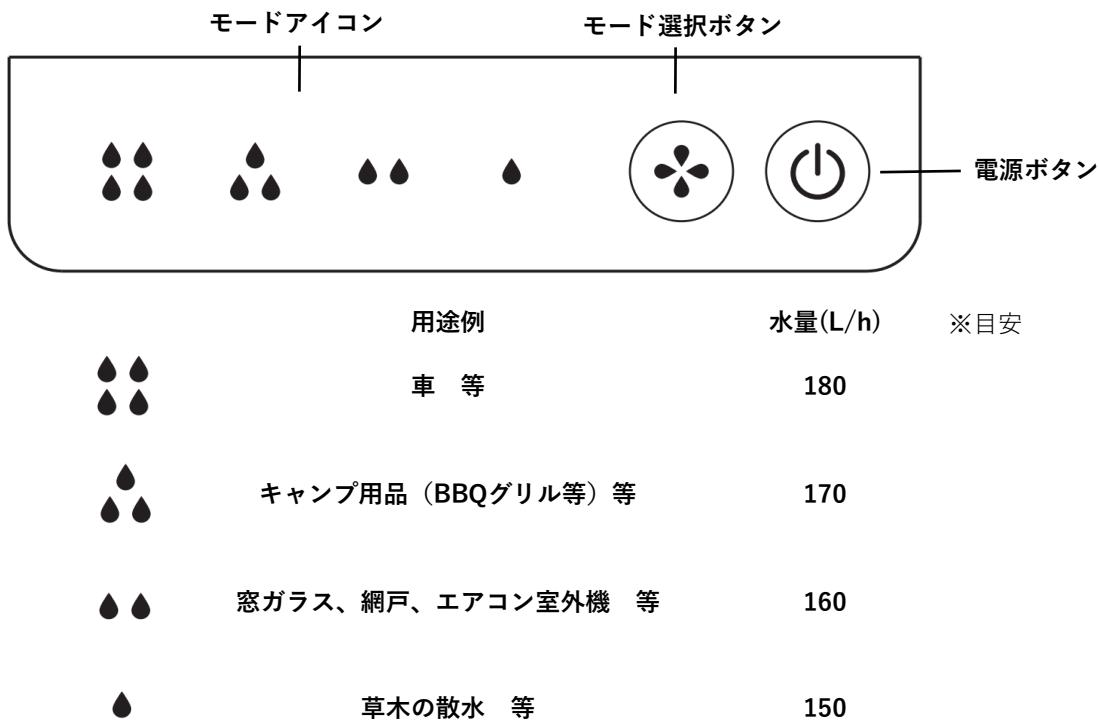

組立手順

※ 組立前に必ず本書の設置時・組立時の注意点をお読みください。


※ 組立が完了するまで電源を入れないでください。

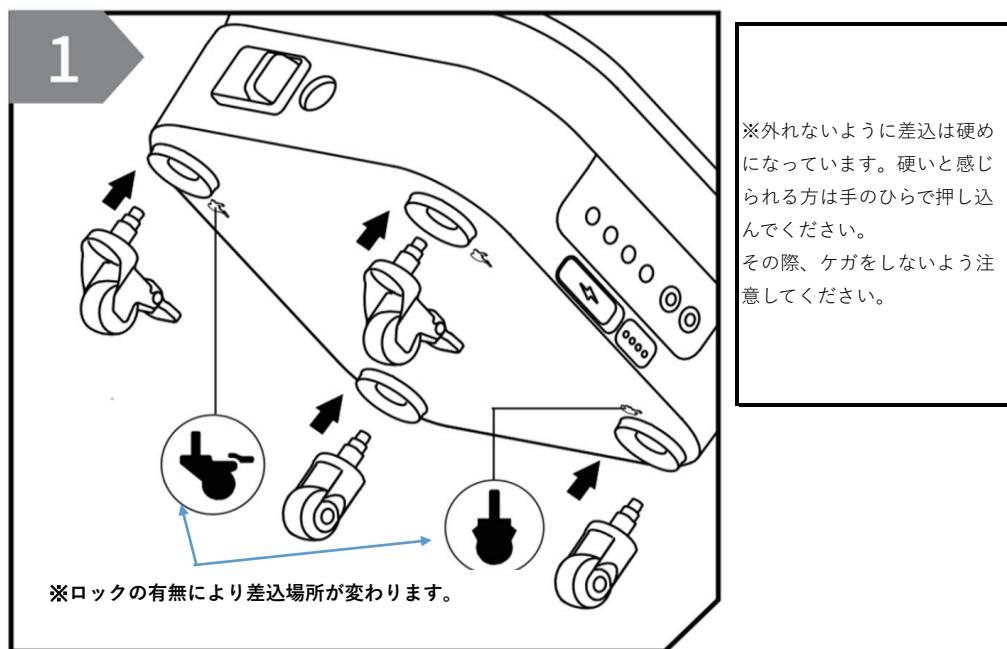

キャスターを差し込んでください。最後までしっかりと差し込んでください。


底面裏からの浸水リスクを軽減するためキャスターの取り付けを推奨いたします。

2

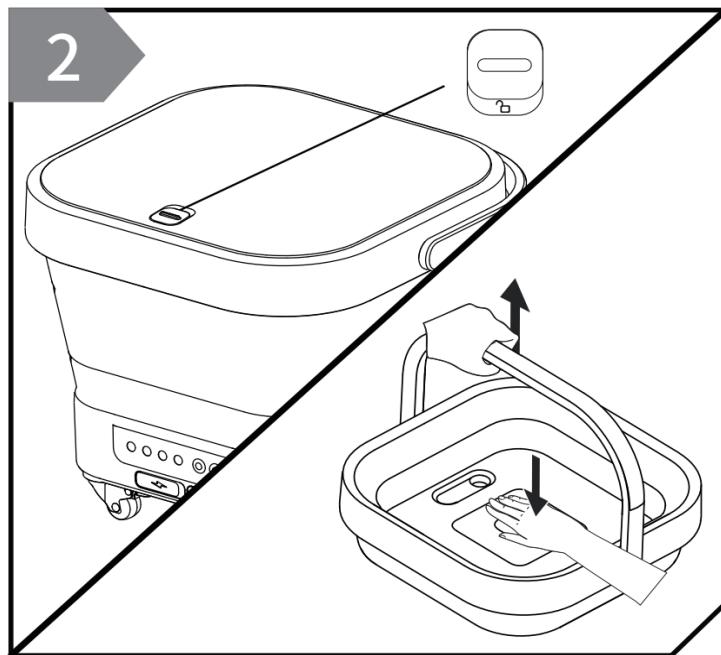


ロックを解除してバケツを広げてください。

フィルターが取り付けられていることを確認してください。

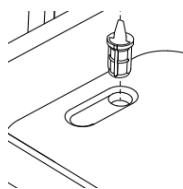


3

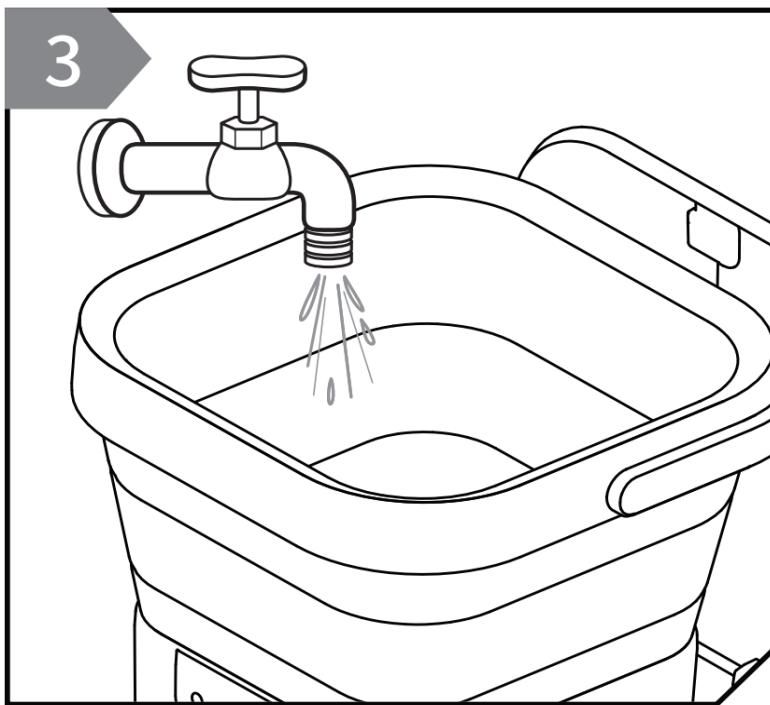

バケツに水を入れてください。

※水は上水道を使用して、またバケツにはゴミや砂等が入らないように
してください。故障の原因になります。

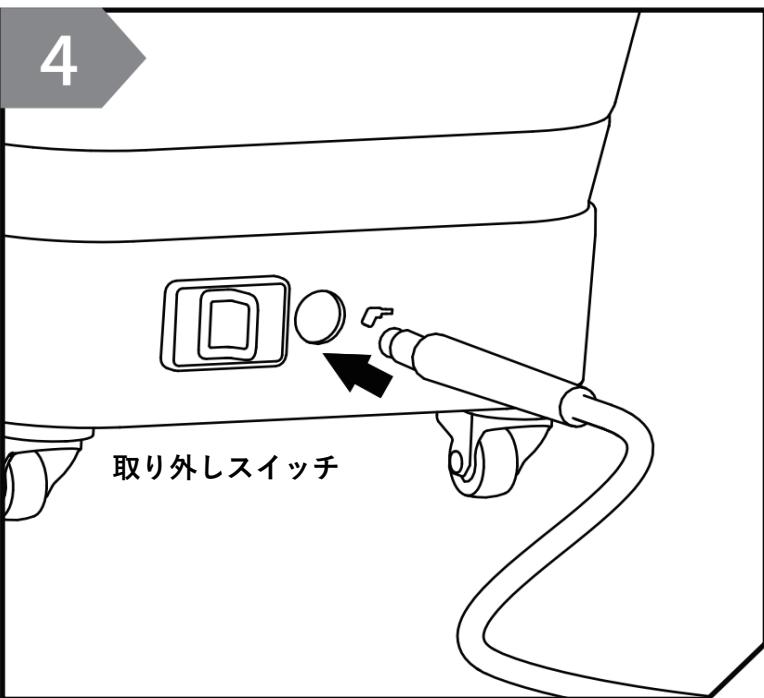


ホースを差し込み口に差し込んでください。

奥までしっかり差してください。

※外す際は取り外しスイッチを横に押して抜いてください。


電源オン時にホースを取り外さないでください。

モーターが動作してコネクタ部から水が排水されます。

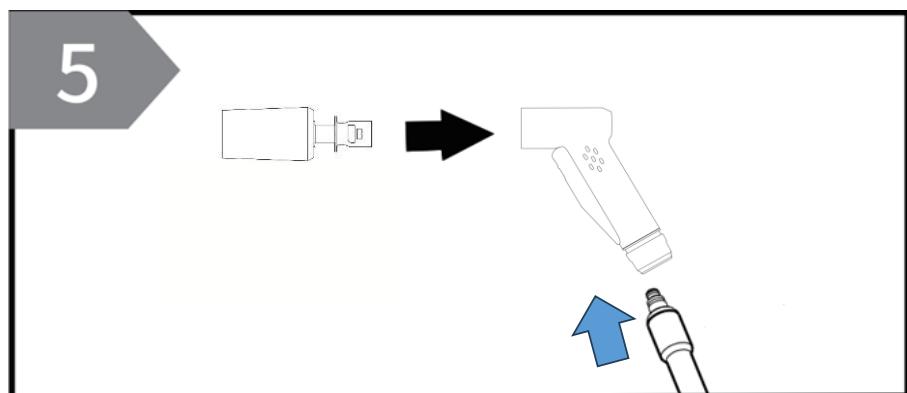

トリガーガンにホースを差し込んで取り付けてください。

奥までしっかり差してください。

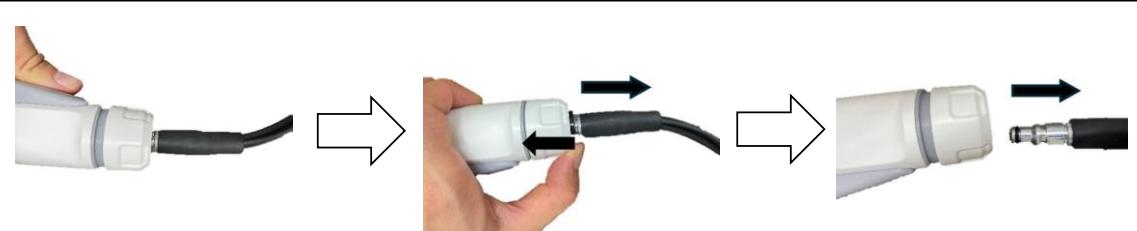


※取り外の際は、差込口にあるリングをガン側に押し込みながら、ホースを引き抜いて取り外してください。

取り付け方については次ページの詳細をご確認ください。


■ 各種ノズルのトリガーガンへの取り付け方

ノズルを差し込む際に「突起」があります。この突起をトリガーガンの差込口にあるくぼみに合わせて差し込んでください。（バネがあるので強めに押し込んでください）差し込み切った状態で時計回りに回転させてください。

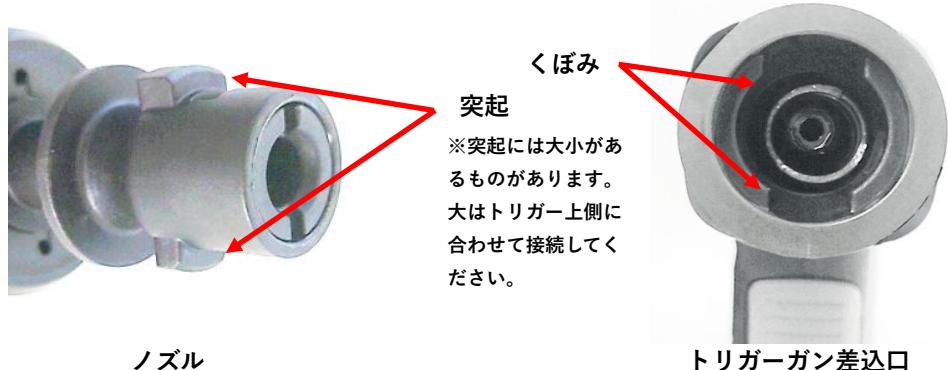

ノズルを奥までしっかりと押し込んで、ノズル本体を回転させて取り付けてください。
※押し込みが弱いとノズル本体ではなく、先端のヘッド部がのみが回転してしまいますのでご注意ください。

取り外す際は再度ノズル本体を押し込んで回転させると取り外せます。

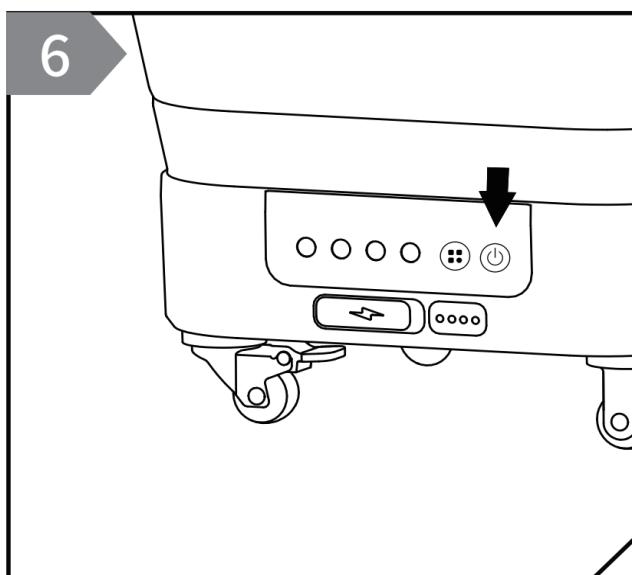

電源ボタンを押すと動作が開始します。

再度押すと停止します。

※電源をオンにする際は必ずホースを取付け、水を入れた状態で行ってください。

※充電方法欄の手順に沿って充電を行ってからご使用ください。

電源ボタンを押した後、動作音が止まるまではご使用せず、しばらくお待ちください。
※3分を超えて動作音がする場合はお客様ご相談窓口へご連絡ください。

動作音が止まった後、以下に記載のノズルの吐出モードを切り替えた後、
⑩トリガーガンのロックスイッチを上に上げてロックを解除してください。


その後、⑩トリガーガンを握っていただき、ご使用ください。

※トリガーを押している状態でロックスイッチを下げることで、
握らずに水を出すことができます。

ロックスイッチ



「⑪ノズル」切り替えモードのパターン

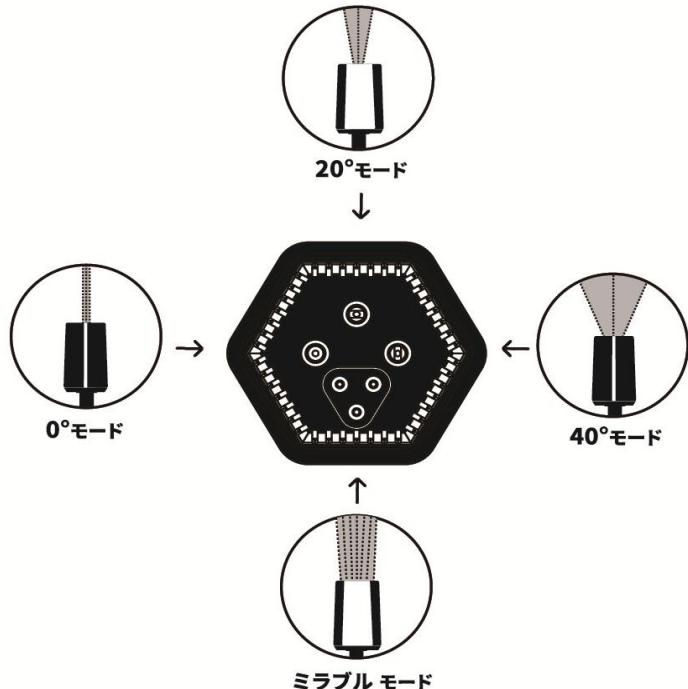


ミラブルモード

ウルトラファインバブル：1億6千万個/mL

ウルトラファインバブルと水流の効果により汚れを浮かすことで対象物を傷つけず洗浄することが可能。

お手入れ

- 定期的に機器の状態をチェックしてください。
- 乾いた柔らかい布で乾拭きして汚れを落としてください。錆びやカビなどの原因となります。
- カビが発生しないように陰干しして乾燥させてください。
(ドライヤーやストーブなどは変形や火災の恐れがありますので使用しないでください)
- フィルターのメンテナンスを行ってください。
 - 排水してバケツ底のフィルターを取り外してください。
 - 上水道水でフィルターのゴミを取ってください。
 - フィルターを本体に再セットしてください。(収納されるときは乾かしてから行ってください)

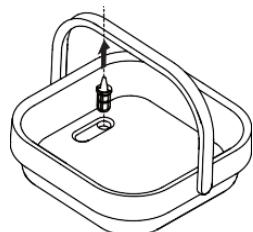

- 保管する際は本体や部品などを乾燥させて高温多湿にならない場所で保管してください。
- 長期間保管する際は充電を十分行ってください。また半年毎等で充電されることをおすすめします。

困ったとき

下記現象が発生した際は記載内容のご確認をいただき、お試しください。

● 充電できない

- 充電用USBアダプターが5V/3A、2.4A、2.0A給電に対応しているか確認してください。
- 一つのコンセントに複数の機器が接続された状態でないか確認してください。

● 水がない

- 電源オン後にしばらく(3分程度)待ってからトリガーを引いてください。
- トリガーを引いた状態で3分程度動作させてください。

● バケツの側面に成形跡

バケツの樹脂成型の工程で角等に「ポッチ」がありますが、不良ではありませんので安心してご使用ください。

仕様

商品名	Mirable AQUA BLAST
型番	FBHPM-AQB-GWSC
本体寸法	W330 x D330 x H290 mm
重量	3.3 kg
材質	本体：ポリプロピレン・ABS樹脂、ホース：ポリエチレン、ナイロン、PVC、延長ノズル：ナイロン樹脂、ガン部：ポリプロピレン
最大許容圧力	3.5 MPa
充電時間 ※目安	約8時間 (5V/3Aのアダプタ使用時)
連続使用時間 (満充電時)	約20~70分間 ※設定モードや使用環境によって異なります
バッテリーパック	リチウムイオン充電池
バッテリー容量/電圧	4000mAh (4000mAh×6本) / 21.6V
バッテリー 定格入力	5V / 3A、2.4A、2.0A
消費電力	定格300W、最大400W
充電用USBケーブルの長さ	30 cm
ホース長さ	3 m
バケツの容量	12 L
ウルトラファインバブル	ミラブルモード:1億6000万個/mL
原産国	中国

保証とアフターサービス

■ 商品、修理等に関するお問い合わせは、お買い求め先へご相談ください。

保証書

商品名	Mirable AQUA BLAST
ふりがな	
ご芳名	様
ご住所	〒 (TEL - - - -)
販売店名	印
販売店住所	(TEL - - - -)
購入年月日	年 月 日
保証期間	ご購入日より一年間

本製品をご愛用の皆様に、安心してご愛用頂くために
株式会社サイエンスは、その品質を下記の通り保証致します。

記

保証期間中に取扱説明書などの注意書きに従った正常な使用状態で
万一故障しました場合は、本書をご提示のうえ上記のお買い上げ
販売店に修理をご依頼して下さい。
購入された日から一年間『無償修理、もしくは無償交換』いたします。

なお、次の場合は保証期間中でも『有償修理』となります。
①誤ったご使用(取扱説明書以外の誤操作等、取扱説明書をお守りいただけない場合)
により生じた故障。
②商品の落下などによる故障及び損傷。
③弊社の認めない修理又は、改造による故障及び損傷。
④火災、天災、地変などによる故障。
⑤通常使用状況によって消耗するもの(フィルター等)は保証の対象とはなりません。
⑥保証書のご提示がない場合。
⑦保証書欄の記入項目(購入年月日、ご芳名、販売店名、印)に
ご記入のない場合、あるいは、記入項目を書き変えられた場合。

●これらの保証は、日本国内で使用された場合に限り適合されます。
(ご注意)保証書は、再発行致しませんので大切に保管して下さい。
●通信販売などでご購入され、販売店名・販売店印に記入がない場合は、
レシートまたは、振込書を本書と共に大切に保管して下さい。
(レシートまたは振込書がない場合は『有償修理』となります。)
仕様は、予告無く変更することが有ります。ご了承下さい。

株式会社サイエンス
〒532-0011 大阪市淀川区西中島5-5-15 新大阪セントラルタワー北館5F
tel:06-6307-2400

お客様ご相談窓口

サイエンスカスタマーセンター

TEL：0120-3434-26

お問合せ内容について下記内容を事前にご準備いただくと、よりスムーズに
対応させていただけます。

- ・ 本製品の商品名や型番等の情報
- ・ ご購入の店舗や購入日等の情報
- ・ 症状などがある場合は、使用状況等をくわしくお聞きすることができますので
ご協力の程、よろしくお願ひ申し上げます。

お客様の個人情報の取り扱いについて

サービスの正確性、及び迅速な対応のため、おかげいただいた電話番号や
ご相談内容などを記録、録音させていただくことがございます。

情報はお問い合わせ内容の対応や電話の折り返し等に使用させていただく
ことがあります。

販売元 株式会社サイエンス

大阪市淀川区西中島5-5-15

新大阪セントラルタワー北館5F