



## 各部名称

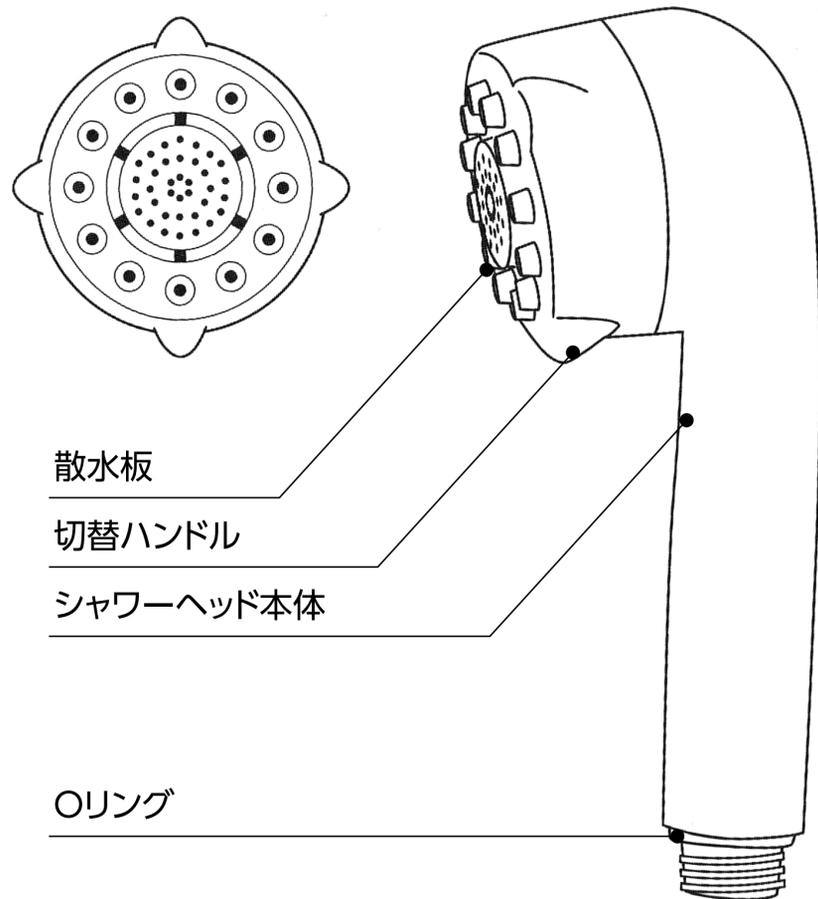

## 取付方法

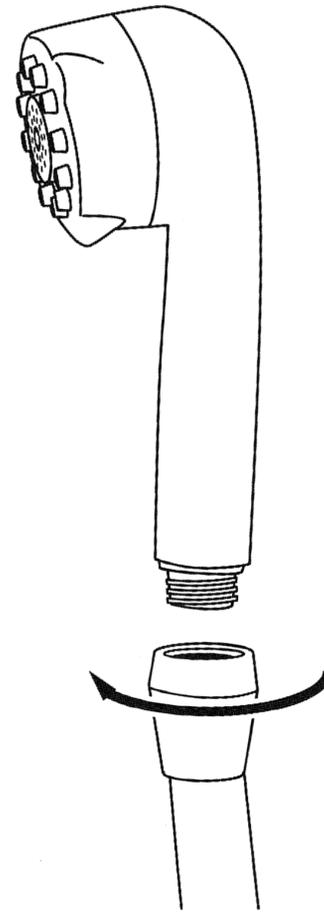

- ① 現在ご使用のシャワーヘッドを  
取り外します。


素手では外れない場合があります。  
その際は、金具の水分をしっかりとタオルで取り除き、  
すべりにくくして外してください。

- ② ミラブルを取り付けます。  
TOTO、INAX(G1/2ネジサイズ)は  
そのまま取り付けができます。


INAXは付属のOリングの交換が必要な場合もあり  
ます。MYM・KVK・ガスター等は別途アダプター  
が必要な場合があります。別途ホームセンターなど  
でアダプターをお買い求めください。

## 使用方法

シャワーヘッドの切替ハンドルを操作する事で  
シャワーの吐水状態を変える事ができます。

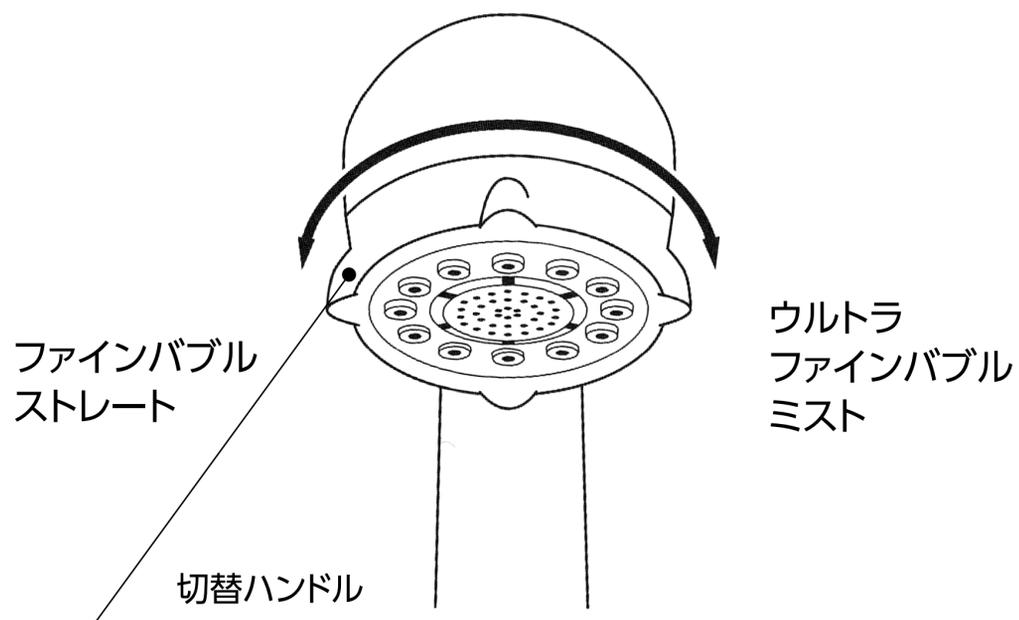

シャワーヘッドの切替ハンドルを操作することでファインバブルスト  
レート、ウルトラファインバブルミスト吐水の2つに切り替えられます。

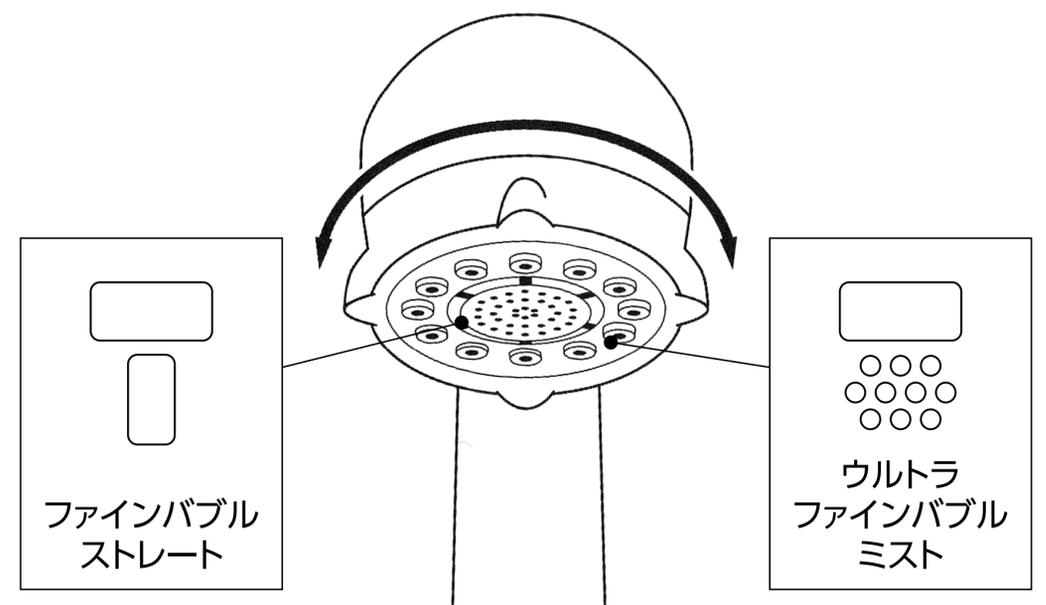

お好みで中間位置で使用することもできます。吐出量があまりにも強い場合はカラン側で調整ください。

注) ウルトラファインバブルミストはファインバブルストレートと比較して体感温度が低下します。  
ウルトラファインバブルミスト吐水でのご利用時、送水量不足で、一部のガス給湯器が着火し  
ないことがあります。この際は切替ハンドルを徐々にファインバブルストレート側に回し、送水  
量を増やしてご使用ください。